



FOX FIT4 REMOTE UPDATE

Schritt 1

Entferne die Schraube mit den 2.5mm Inbusschlüssel und hebe den blauen Knopf mit dem Kabelanschlag ab.



Schritt 2

Drehe die Druckstufen Nadel mit dem blauen Knopf in den OPEN Stufe.



Schritt 3

Ersetze den blauen Remote Knopf mit dem neuen Update.



Schritt 4

Reinige den Kopf und reibe den Kopf wie auch die Feder mit einer dicken Schicht wasserfestem Fett ein.



Schritt 5.1

Kabelausgang auf der Hinterseite der Gabel




Schritt 5.1.1

Führe die Feder in das Loch im blauen Deckel. Montiere den Hebel im Kabelanschlag. Die Schraube für die Kabelklemmung muss in Fahrtrichtung auf 1 Uhr stehen.



Schritt 5.1.2

Drehe die Schraube mit dem 2.5mm Inbusschlüssel 1-2 Umdrehungen an.

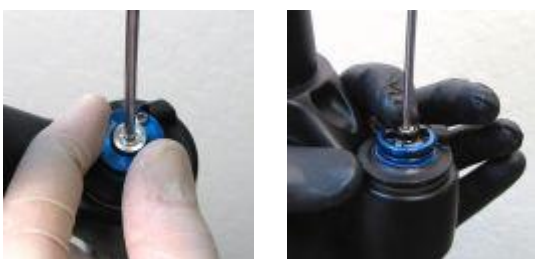


Schritt 5.1.3

Hebe den Kabelanschlag und drehe in um 180° (Fahrtrichtung auf 7 Uhr) gegen den Uhrzeigersinn. Kann der Kabelanschlag nicht gedreht werden, löse die Schraube etwas.



Schritt 5.2

Kabelausgang auf der Vorderseite der Gabel

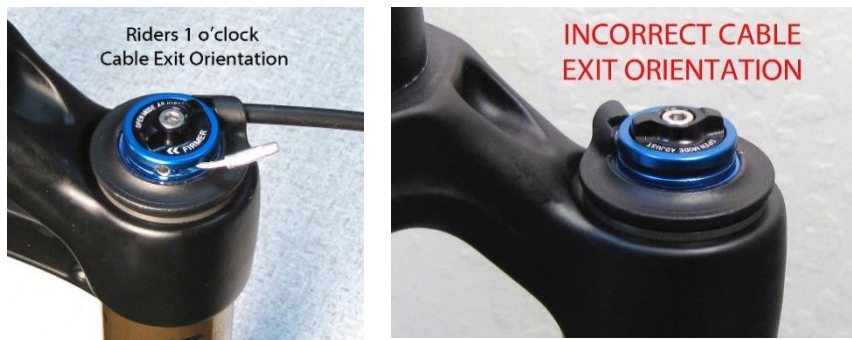

Schritt 5.2.1

Führe die Feder in das Loch im blauen Deckel. Montiere den Hebel im Kabelanschlag. Die Schraube für die Kabelklemmung muss in Fahrtrichtung auf 7 Uhr stehen.



Schritt 5.2.2

Drehe die Schraube mit dem 2.5mm Innbusschlüssel 1 bis 2 Umdrehungen an.



Schritt 5.2.3

Hebe den Kabelanschlag und drehe in um 180° (Fahrtrichtung auf 7 Uhr) gegen den Uhrzeigersinn. Kann der Kabelanschlag nicht gedreht werden, löse die Schraube etwas.



Schritt 6

Benütze den 2mm Inbuss um den Deckel zu fixieren damit die Schraube mit dem 2.5mm Inbuss angezogen werden kann (1.2Nm).



Schritt 7

Stelle den Remote Hebel auf die OPEN Position.



Schritt 8

Ersetze das Kabel mit der Kabelhülle oder fette das Kabel damit es möglichst wenig widerstand hat. Ziehe das Kabel durch den Anschlag und klemme es mit der Schraube fest. Schneide den Rest des Kabels ab und montiere die Endhülse.



Schritt 9

Schalte den Remote Hebel auf Climb. Nun sollte der blaue Deckel am Anschlag sein. Wenn dies nicht der Fall ist, drehe die Vorspannung des Kabels bis das Spiel behoben ist.

